

Refrigerador de Embutir e Revestir

CT-308WA1EQ



Modelo:
CT-308WA1EQ



Volume Total:
308 L



Faixa de Temperatura
-25 ~ 10 °C




Função Férias



Alarme
Porta Aberta



Função
Congelamento
Rápido

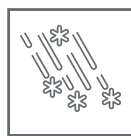

Função
Resfriamento
Rápido



Modo
Resfriamento
Rápido



Voltagem:
220 V



Garantia:
3 Anos

versia[®]

Coleção **Expert**

Refrigerador de Embutir e Revestir

CT-308WA1EQ

Coleção **Expert**

Características do Produto

Modelo	CDT - 308WA1EQ
Voltagem	220V
Painel Touch Screen	Sim
Função Férias	Sim
Alarme Porta Aberta	Sim
Função Congelamento Rápido	Sim
Função Resfriamento Rápido	Sim
Faixa de Temperatura	-25° a 10°
Modo Resfriamento Rápido	Sim
Medidas (L x P x A)	55,8 cm x 54,5 cm x 177 cm
Peso Bruto	80 KG
Peso Líquido	73 KG
Volume do Congelador	308 L
Volume Total	308 L



Dicas Versia

Para obter o melhor desempenho e prolongar a vida útil de seu Refrigerador Versia, siga estas dicas:

- Mantenha a temperatura correta, isso é crucial para preservar a qualidade dos alimentos.

Informações de instalação

Leia com atenção o manual do usuário antes de instalar seu Refrigerador Versia, assegure-se de que compreendeu todas as informações técnicas contidas no manual do usuário. Qualquer dúvida peça ajuda a um profissional ou entre em contato com o time de suporte Versia.


versia[®]

Refrigerador de Embutir e Revestir

CT-308WA1EQ

Coleção **Expert**

Informações Básicas e nicho de Instalação

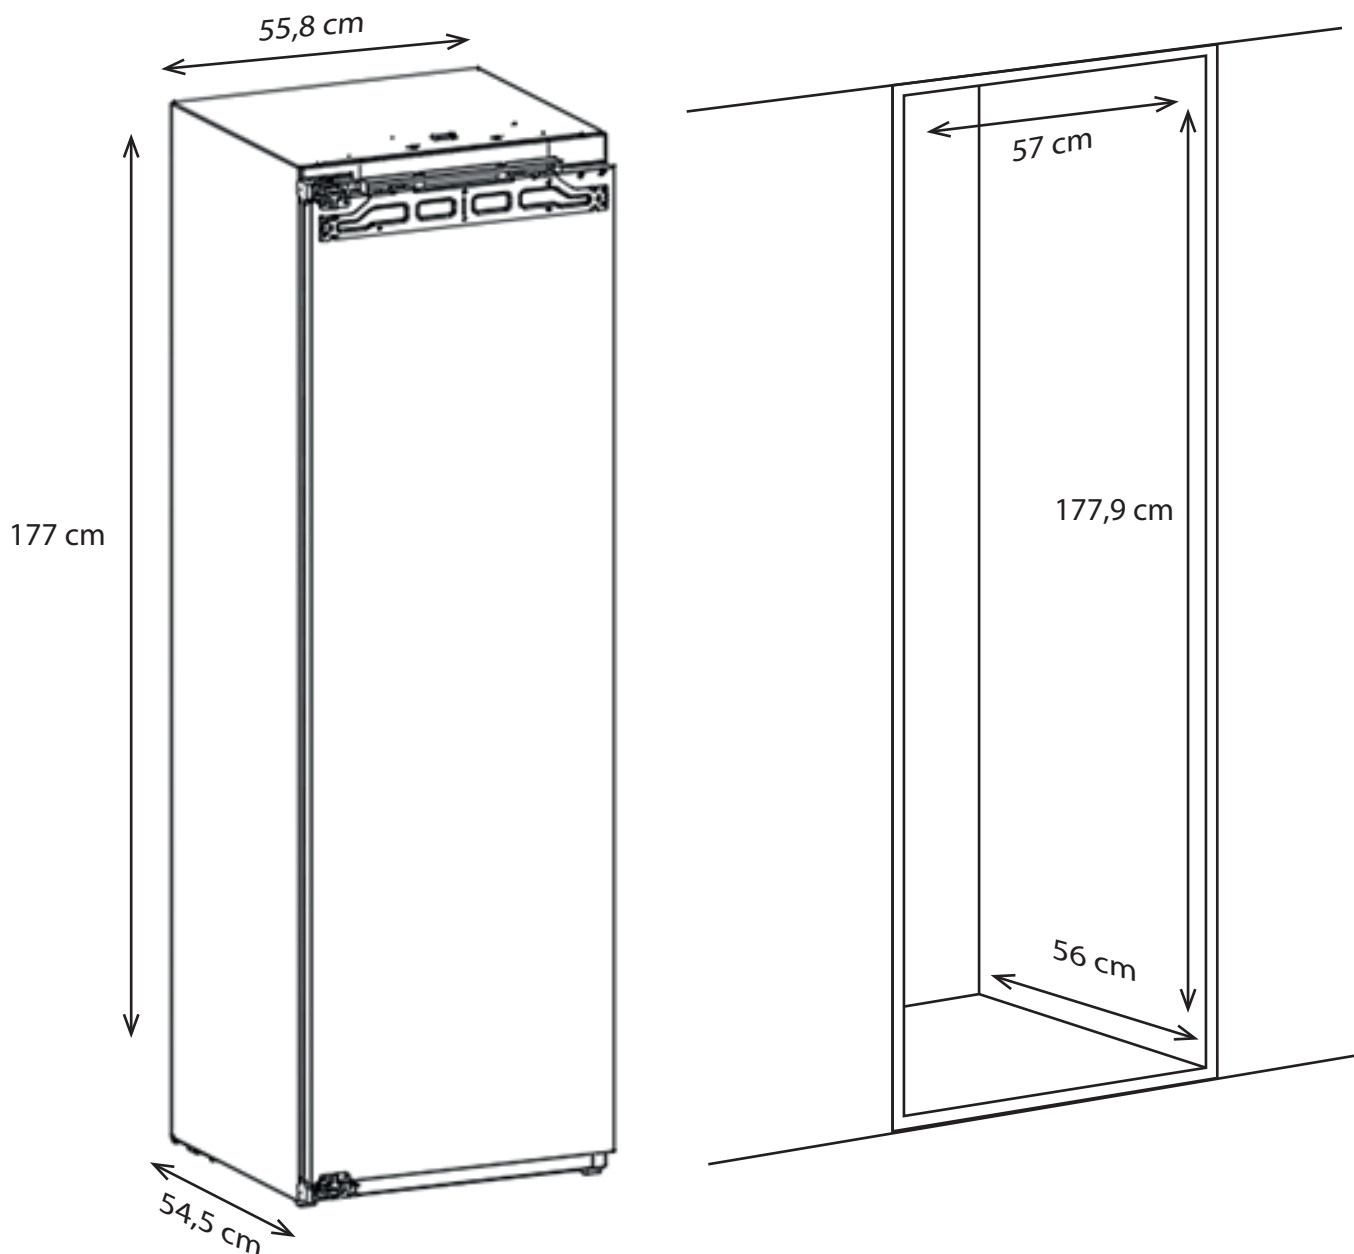


As figuras acima são um guia para propósitos de instalação, as dimensões do nicho podem variar ligeiramente. Mantenha espaço suficiente ao redor de seu refrigerador para que o mesmo funcione com a máxima eficiência. Leia o manual do produto para informações completas de instalação.


Imagens Ilustrativas. Material sujeito a alterações sem aviso prévio

versia[®]

CT-308WA1EQ

Painel de funções

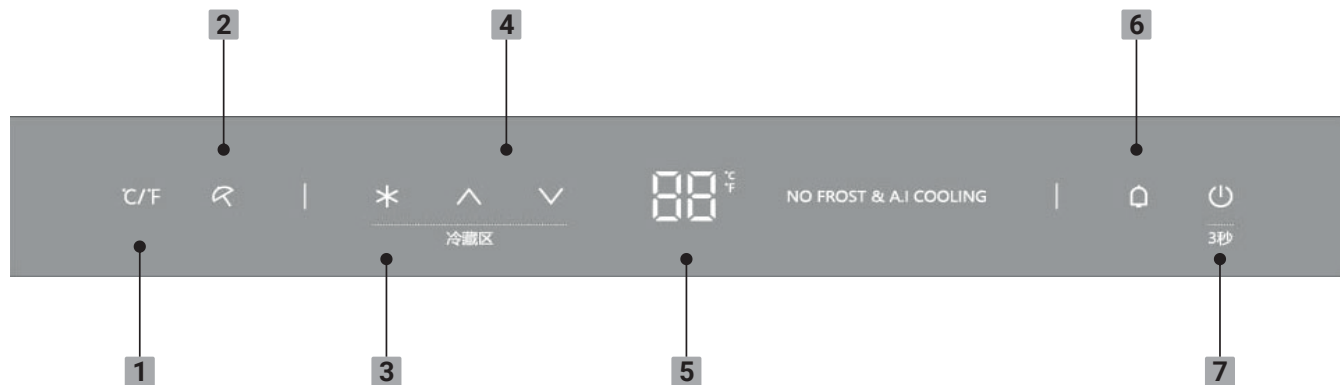

1 Conversão de temperatura Celsius/Fahrenheit	A geladeira pode ser convertida para Fahrenheit/ Celsius. Quando a temperatura for exibida em °C, toque no botão para mudar para °F. Toque no botão novamente para mudar para °C.
2 Função férias	O refrigerador também pode ser configurado para o modo de férias. Toque para ativar o modo de férias, o ícone mudará de claro para muito claro e a função de férias será ativada. A área refrigerada opera na temperatura máxima. A temperatura é de 10 °C.
3 Função de resfriamento rápido	Toque levemente o botão de resfriamento rápido, o qual a luz mudará obviamente de escuro para claro, isto é, o ícone mudará de claro para muito claro, o que significa que o modo de resfriamento rápido será ligado. O resfriamento a frio irá operar na temperatura mais baixa de 2 °C. Na forma de conversão de frequência, o frio e o calor trocados dentro e fora da caixa serão acelerados para alcançar o efeito de resfriamento rápido. Depois que a função de resfriamento rápido for habilitada, se a temperatura for ajustada ou outros modos forem inseridos durante o processo, o resfriamento rápido será encerrado. Esta função é usada principalmente para adicionar frescor, com um grande número de ingredientes na câmara fria em um curto período de tempo, que é usado para resfriamento rápido de ingredientes para melhorar o frescor e o ciclo de preservação. Quando o ícone estiver aceso toque novamente para sair do modo de resfriamento rápido. Toque no botão de resfriamento rápido, o ícone mudará de luz leve para luz alta, abrirá o modo de congelamento rápido, funcionará na temperatura de congelamento mais baixa -25 °C, acelerará a troca de frio e calor dentro e fora da caixa, e alcançar o efeito de resfriamento rápido.
4 Configuração de temperatura	Após iniciar, a luz indicadora de refrigeração acenderá, e o ícone mostrará a configuração de temperatura de refrigeração. Quando você tocar o botão de temperatura na área fria de armazenamento pela primeira vez, a área de exibição de temperatura mudará para a temperatura da área fria de armazenamento, e o ícone de exibição de temperatura da área armazenamento a frio acenderá. A temperatura da área fria de armazenamento pode ser ajustada de 2 °C a 10 °C adicionando ou subtraindo a temperatura com 
5 Ícone de display de temperatura	Um número indica que a configuração atual de temperatura é a temperatura da área refrigerada, que é exibida como Fahrenheit ou Celsius.
6 Alarme	Se a porta for detectada aberta por um longo tempo, um alarme irá soar e a luz indicadora irá piscar. Toque o botão para fechar, o som do alarme irá parar, e a luz indicadora será desligada.
7 Botão de energia	Ligar: Pressione por três segundos, o refrigerador começará a funcionar e a luz indicadora acenderá. Desligar: Pressione por três segundos para parar o refrigerador e desligar a luz indicadora. (exceto o botão de energia)

Refrigerador de Embutir e Revestir

CT-308WA1EQ

versia[®]

atendimento@versia.com.br

www.versia.com.br

 /versiaoficial

 versia_oficial

 versia

Manual

