10 FALE COM A GOURMAN

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de Relacionamento Gourman. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo, o número de série do seu produto e os dados da Nota Fiscal.

Estes números podem ser encontrados na etiqueta, que está localizada na parte traseira do Range Top em uma etiqueta com o logotipo da Gourman.

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo de seu produto junto à Rede Autorizada de Assistências Técnicas, você pode:

1) Entrar em contato com a revenda fornecedora do produto;
2) Ligar para a Central de Relacionamento Gourman (54) 3229.3619 (Capitais e demais localidades);
3) Acessar o site www.gourman.com.br ou nossas redes sociais.

RANGE TOP SEMI PROFESSIONAL GOURMAN

MANUAL DE INSTALAÇÃO

E

INSTRUÇÕES DE USO

01 . 2022

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite ao máximo o seu novo produto.
A GOURMAN está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia.

Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

GOURMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GASTRONÔMICOS LTDA.
CNPJ - 42.152.712/0001-76
Atendimento ao Consumidor:
Rua Romano Broliato, 357 - Bairro Pioneiro - Caxias do Sul / RS
CEP 95043-730
Capitais e demais localidades, ligue: (54) 3229.3619

ÍNDICE

1 SEGURANÇA **04**
INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA **04**
ITENS DE SEGURANÇA **04**
2 INSTALANDO SEU RANGE TOP **07**
DIMENSÕES TÉCNICAS DO RANGE TOP POR MODELO **08**
LOCAL DA TOMADA **09**
LOCAL DA SAÍDA DE GÁS **09**
INSTALAÇÃO **09**
CONEXÃO DE GÁS **10**
REQUISITOS DE INSTALAÇÃO DO GÁS **10**
INSTALAÇÃO COM GÁS BOTIJÃO (GLP) OU GÁS ENCANADO (GLP/GN) **12**
COMO FAZER A INSTALAÇÃO A GÁS **12**
ADAPTAÇÃO A UM TIPO DE FORNECIMENTO DE GÁS DIFERENTE **13**
CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA **14**
3 CONHECENDO SEU RANGE TOP **15**
SÍMBOLOS DE CONTROLE **15**
GRADES REMOVÍVEIS (TREMPES) EM FERRO GUSA **15**
QUEIMADORES DO RANGE TOP **16**
4 USANDO SEU RANGE TOP **17**
LIGANDO O RANGE TOP **17**
INFORMAÇÕES TÉCNICAS E CONSUMO DOS QUEIMADORES **18**
5 LIMPEZA E MANUTENÇÃO **19**
CUIDADO E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DO COOKTOP **19**
6 COMO RESOLVER PROBLEMAS **21**
7 DADOS TÉCNICOS **23**
TABELA DE INJETORES **24**
8 QUESTÕES AMBIENTAIS **25**
EMBALAGEM **25**
PRODUTO **25**
DESCARTE **25**
9 TERMO DE GARANTIA **26**
10 FALE COM A GOURMAN **30**

Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:
- Instalação em ambiente de alta salinidade;
- Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza);
- Exposição e/ou contato do produto a substancias ácidas ou alcalinas;
- Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas/abrasivas;

- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente neste Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia contratual não cobre:

- Peças com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Gourman, o qual poderá cobrar taxa de deslocamento do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Gourman, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações gerais:
A Gourman não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
A Gourman reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

1 SEGURANÇA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.
Existe risco de acidentes ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

ITENS DE SEGURANÇA

Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO. Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os, se necessário. Fixe, aperte adequadamente e verifique a presença de vazamentos de todas as conexões de gás durante a instalação. Instale o Range Top de acordo com as especificações descritas no manual de instruções. Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.

ADVERTÊNCIAS

- Risco de Choque Elétrico
- Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o pino de conexão terra.
- Ligue a uma tomada tripolar aterrada.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

DICAS IMPORTANTES

• Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que todos os botões/registros do produto estejam na posição desligado.
• Instale e posicione o Range Top estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual de usuário.
• Atenção ao retirar o produto da embalagem, apoie-o cuidadosamente em uma bancada.

As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Gourman ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Gourman;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Gourman, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, pressão de gás, etc.;
- Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência e objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS QUE FORAM OCASIONADOS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO CREDENCIADOS PELA GOURMAN).

No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega;

- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados ou amassados, manchados ou amarelados) e/ou com falta de peças. Estes têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados em sua nota fiscal de compra.

• Seu Range Top deve ser instalado em um local arejado, livre de correntes de ar. Importante ressaltar que a Linha de Range Top Gourman traz em todos os modelos, em seus conjuntos de queimadores, uma válvula Stop Gás, independente, para cada queimador, que interrompe a passagem de gás, nos casos em que a chama se apague, devido alguma corrente de ar, que possa apagar alguma ou as chamas.
• A instalação da rede de gás deve ser feita por um técnico autorizado pela distribuidora de gás.
• O posicionamento incorreto das trempes (grades superiores) pode arranhar o Range Top e gerar instabilidade das panelas durante o uso. Para evitar isso, certifique-se de que as trempes (grades superiores) estejam posicionadas corretamente e os pés de borracha na parte inferior estejam fixados e nivelados.
• Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do Range Top, não entrem em contato com peças quentes.
• Não utilize panelas com fundos arredondados. Elas podem ser instáveis e provocar queimaduras causadas pela queda.
• Só use utensílios com cabos ou alças secas. Cabos molhados ou úmidos, em superfícies quentes, podem provocar queimaduras causadas por vapor. Não deixe que as alças ou cabos dos utensílios entrem em contato com os queimadores que estejam quentes.
• Não use artigos de vestuário frouxos ou dependurados, quando estiver usando o Range Top, nem toalhas ou panos grandes de cozinha, para segurar os cabos ou as alças dos utensílios.
• Não armazene álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo deste Range Top.
• Durante o uso do Range Top, algumas partes podem esquentar.
• Animais e materiais inflamáveis (plástico, papel, embalagem plástica, pano de prato etc.) devem ser mantidos afastados do Range Top.
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
• Seu Range Top Gourman Professional é destinado exclusivamente para uso doméstico.
• Nunca utilize dois queimadores para aquecer uma única panela ou recipiente grande.

9 TERMO DE GARANTIA

O seu produto Gourman é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 3 meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Gourman.

A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados de fabricação. Apenas a Rede de Serviços Gourman, ou quem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução de reparos durante a vigência da garantia. Durante o período de vigência da garantia, se os defeitos constatados forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data do chamado. Se o produto não apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado, será cobrada a taxa de visita técnica.

Relação de Componentes com garantia até 90 dias:
Categoria: Componentes
Range Top: Manípulos, Botões, Espalhadores dos Queimadores, Trempes (exceto de ferro fundido).

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às do produto, adequação do local para instalação, condições para instalação do produto, tais como, nivelamento tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas, oscilação de energia, pressão de gás não forem compatíveis com as ideais recomendadas no Manual do Produto;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes do conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Gourman;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

• Após utilizar o Range Top, verifique se os manípulos estão desligados e se a chama apagou e o gás parou de fluir.
• A superfície do seu Range Top e os botões exigem cuidados. Evite impacto de objetos.
• Em caso de queda ou impacto com o produto, não utilize o produto e chame a Rede de Serviços Gourman.
• Não pendure panos, roupas e similares próximo ao produto.
• Não conserte ou substitua qualquer peça do Range Top, a não ser que seja especificamente recomendado neste manual. Todos os demais serviços de manutenção devem ser executados por um técnico da Rede de Serviços Gourman, e serão cobrados após o término do período de garantia.
• Nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas brasileiras que regem as temperaturas máximas admissíveis. Recomendamos cuidados com as partes que aquecem durante o uso.
• Utilize luvas para fazer todas as operações de instalação e manutenção.
• O produto não foi desenvolvido para utilização ao ar livre. Não é seguro utilizá-lo ao ar livre.
• A mangueira flexível deve ser fixada de forma que não entre em contato com partes móveis de embutimento, por exemplo gavetas, e não passe através de áreas de estocagem.
• O fabricante não se responsabiliza pelo não cumprimento das recomendações deste manual ou pelo uso impróprio do produto.

IMPORTANTE

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:
• Feche o registro de gás da casa.
• Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.
• Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca.
• Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor).
• Caso não identifique a origem do problema, contate a companhia de gás ou a Rede de Serviços Gourman.

8 QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

A Gourman procura, em todos os seus projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis.
Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

2 INSTALANDO SEU RANGE TOP

ADVERTÊNCIAS

- Risco de Lesão por Excesso de Peso
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.
- Não seguir essa instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

IMPORTANTE

A primeira instalação e/ou conversão do seu produto deverá ser feita por um técnico treinado da Rede de Serviços Gourman. Todas as peças e conexões necessárias para realizar a conversão serão fornecidas pelo fabricante.

Verifique:

• A nota fiscal da loja onde adquiriu o produto.
• Qual a Rede de Serviços Gourman mais próxima da sua residência está apta a atender seu produto. Consulte o site www.gourman.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica.
• Se a sua residência possui todas as condições necessárias para a instalação.
• Certifique-se de que a tomada seja aterrada, atendendo às condições mínimas que possibilite o correto funcionamento do produto.
• Se é preciso encomendar peças necessárias para a instalação.
• Se é necessário solicitar a conversão do Range Top para gás natural, pois o produto sai de fábrica para uso em GLP.
• Se for instalar seu Range Top com gás GLP encanado, verifique se a sua residência possui um registro de parede exclusivo para Range Top e em boas condições.
• A tomada, na qual será ligado o seu Range Top, deve estar fora do mesmo nicho em que se encontra a conexão do gás, acessível e distante da fonte de aquecimento. Utilize uma tomada de, no mínimo, 10 A.
• O fio elétrico nunca deve cruzar a traseira do Range Top e o plugue do kit de instalação deve ser mantido.

Se necessário:

• Encomende as peças necessárias para a instalação.
• Solicite a conversão do Range Top para gás natural, pois o produto sai de fábrica para uso em GLP.

TABELA DE INJETORES

MODELO	RTG02Q30	RT04Q60	RTG06Q90
	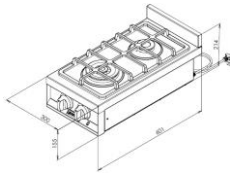	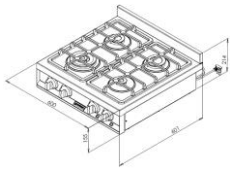	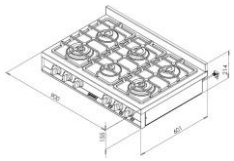
Tipo de Gás	**G20 - GN / G30 – GLP - Butano**		
Potência Nominal Queimador Auxiliar	**-**	**1kw**	**1kw**
Potência Nominal Queimador Semi Rápido	**2,0kw**		
Potência Nominal Queimador Rápido	**-**	**3,5kw**	**3,5kw**
Potência Nominal Queimador Dupla Chama	**4,2kw**		
Potência Nominal Total	**20,2kw**		
Pressão do Gás	**1,96kPa --- 2,75kPa**		

DIMENSÕES TÉCNICAS DO RANGE TOP POR MODELO

MODELO	RTG02Q30	RT04Q60	RTG06Q90
	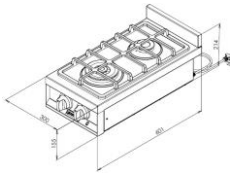	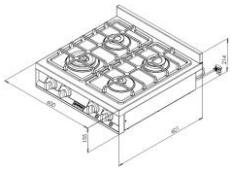	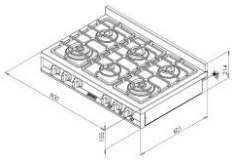
Largura	**30cm**	**60cm**	**90cm**
Altura (sem acabamento)	**15,5cm**		
Altura (com acabamento)	**21,4cm**		
Profundidade	**60cm**		
Cabo de Energia	**Lado Direito - Cabo Blindado - 3 X 1,5mm X 1,5m - 90° - 10A**		
Entrada do Gás	**Lado Esquerdo Rosca Macho BSP ½" Paralela**		
Instalação no Móvel	**RTG02Q30**	**RT04Q60**	**RTG06Q90**
Largura	**30,5cm**	**60,5cm**	**90,5cm**
Altura	**15,5cm**		
Profundidade	**60,5**		

NOTA: O Range Top deverá ficar apoiado sobre uma base de toda a extensão do nicho, por questões de segurança.

ATENÇÃO

• Se uma coifa for instalada sobre o Range Top, leia as instruções da coifa e observe as distâncias recomendadas para instalação, respeitando sempre as distâncias

7 DADOS TÉCNICOS

MODELO	RTG02Q30	RT04Q60	RTG06Q90
	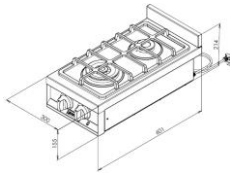	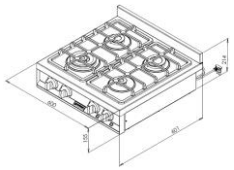	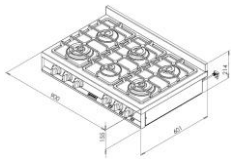
Largura	**30cm**	**60cm**	**90cm**
Altura (sem acabamento)	**15,5cm**		
Altura (com acabamento)	**21,4cm**		
Profundidade	**60cm**		
Cabo de Energia	**Lado Direito - Cabo Blindado - 3 X 1,5mm X 1,5m - 90° - 10A**		
Entrada do Gás	**Lado Esquerdo Rosca Macho BSP ½" Paralela**		
Instalação no Móvel	**RTG02Q30**	**RT04Q60**	**RTG06Q90**
Largura	**30,5cm**	**60,5cm**	**90,5cm**
Altura	**15,5cm**		
Profundidade	**60,5**		
Peso Líquido (sem embalagem)	**10,70kg**	**18,8kg**	**27,80kg**
Peso Bruto (com embalagem)	**11,10kg**	**20,10kg**	**29,70kg**
Tensão de Alimentação	**Bivolt 110/220V**		
Frequência	**50-60Hz**		
Corrente Elétrica	**0,2A**		

mínimas exigidas pelo Range Top de no mínimo 80cm de altura da parte superior dos queimadores, até a base inferior da coifa.
• Por questões de ergonomia não aconselhamos a instalação de fornos de embutir abaixo do Range Top.
• Recomenda-se que seja instalada uma coifa com potência nominal com no mínimo 1000m³/h de vazão para garantir uma sucção eficiente.

LOCAL DA TOMADA

No momento da fabricação do nicho do produto, fique atento ao local da tomada. Ela deve estar em perfeito estado, ser exclusiva para ligar o seu Range Top, estar acessível após a instalação e fora do nicho em que se encontra a conexão do gás. Atenção ao tamanho do cabo de alimentação.

LOCAL DA SAÍDA DE GÁS

A saída de gás do Range Top deve estar acessível após à instalação, em perfeito estado e sempre fora do nicho do produto. A distância dela até o produto vai depender do tamanho da mangueira metálica escolhida. As mangueiras metálicas, de acordo com a NBR 14177, têm comprimento máximo de 1,25m. Não devem ser utilizadas mangueiras maiores que esta medida. Por isso, se for necessário comprar uma nova mangueira, fique atento no momento da compra da mangueira e da fabricação do nicho do seu produto.

ATENÇÃO

A válvula de bloqueio da rede de gás deve estar visível, com fácil acesso, sem quaisquer restrições e sempre fora do nicho/gabinete, podendo ser fechada/desligada rapidamente, caso ocorra algum problema.

Nota: Para adequação do ponto de gás e do posicionamento do registro utilize as conexões metálicas conforme a NBR 15526. Para maiores informações, consulte a Rede de Serviços Gourman.

INSTALAÇÃO

ADVERTÊNCIAS

- Risco de Lesão por Excesso de Peso.

Ocorrência:
O produto fica centelhando sem parar.
Verifique:

- Verifique o aterramento do produto e da casa.
- Verifique a polaridade da tomada.

Caso os problemas persistam, após as verificações sugeridas, entre em contato com a Rede de Serviços Gourman.

- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.
- Não seguir essa orientação pode resultar em acidentes pessoais ou danos ao produto.

ATENÇÃO

• O Range Top deve ser instalado em um local arejado, porém livre de correntes de ar que possam apagar as chamas e, longe de áreas de circulação de pessoas. Não instalar o Range Top em ambientes externos ou enclausurados;
• Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que todos os botões estejam na posição desligado;
• Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da mangueira. Nunca deixe de fazer a substituição antes de vencer o prazo de validade.

Antes da instalação, certifique-se de que:
• O tipo e a pressão de gás, disponíveis na sua residência, estão de acordo com o especificado na etiqueta de identificação do produto. O produto sai de fábrica ajustado para uso com gás GLP. Caso sua residência seja GN, solicite à Rede Autorizada Gourman a conversão do produto ou a colocação de um regulador de baixa pressão de gás, conforme NBR 8473.
• Os revestimentos das paredes dos móveis ou aparelhos adjacentes ao Range Top devem resistir ao calor de aproximadamente 120 °C.
• Instale os pontos de gás de forma a facilitar as conexões e as inspeções do local. A mangueira não pode ser estrangulada ou dobrada e deve estar em um local de fácil acesso.
• Instale o Range Top de forma que o plugue elétrico esteja acessível após a instalação.

CONEXÃO DE GÁS

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO DO GÁS

ATENÇÃO

• Em caso de instalação combinada de Range Top a gás e forno a gás e, sua residência possuir apenas uma saída de alimentação, ramifique a saída utilizando

6 COMO RESOLVER PROBLEMAS

Ocorrência:
O queimador não acende ou a chama está instável.
Verifique:

- Houve interrupção do gás ou eletricidade ou o botão de controle encontra-se na posição apropriada?
- Houve corte no fornecimento de gás?
- Houve corte na eletricidade?
- As aberturas do queimador estão bloqueadas?
- Há sujeira na extremidade do acendedor eletrônico?
- Todas as peças do queimador estão posicionadas corretamente?
- O espalhador do queimador está desalinhado?
- O queimador está molhado ou com umidade?
- O plugue do cabo de força está conectado?

No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.

- O registro de gás está aberto?

Ocorrência:
A chama não permanece estável.
Verifique:

- Há uma forte corrente de ar incidindo nas chamas do Range Top?
- As aberturas do queimador não estão bloqueadas?
- Há sujeira na extremidade do sensor da chama?
- A capa do queimador está desalinhada?
- O queimador está molhado ou com umidade?
- Todos os queimadores estão encaixados corretamente?
- O gás está acabando?

Ocorrência:
Os recipientes (panelas) estão instáveis.
Verifique:

- O fundo do recipiente é plano?
- O recipiente está centralizado com relação ao queimador?
- As trempes estão posicionadas corretamente e os pés de borracha estão todos bem encaixados?

uma conexão do tipo “T” metálica de ½”, adequada para a aplicação a gás com um registro para cada saída.
• O registro deve estar visível, em local de fácil acesso, sem quaisquer restrições e sempre fora do nicho/gabinete, podendo ser fechado/desligado rapidamente, caso ocorra algum problema;
• Para a adequação do ponto de gás e do posicionamento do registro, utilize as conexões de cobre ou aço conforme a NBR 15526.
• Por questões de ergonomia não aconselhamos a instalação de fornos de embutir abaixo do Range Top.

ADVERTÊNCIAS

- Risco de Incêndio
- Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO.
- Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os se necessário.
- Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação.
- Instale o Range Top de acordo com as especificações descritas neste manual.

Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.

A conexão do Range Top à tubulação ou botijão de gás deve ser feita utilizando as conexões necessárias, considerando que a entrada de gás do Range Top é **Rosca Macho BSP ½” Paralela*****. A mangueira flexível utilizada deve ser do tipo metálica. A mangueira e conexões não acompanham o produto.***

Se a instalação for feita com botijão de gás, além das peças citadas acima, você ainda vai precisar de um regulador de baixa pressão de gás, conforme NBR 8473. Observe a data de fabricação ***(validade 5 anos)***. Caso você não disponha deste regulador, poderá adquiri-lo na Rede de Serviços Gourman mais próxima.

IMPORTANTE

• É obrigatória a instalação do produto com mangueira metálica. Somente instale o Range Top com uma mangueira metálica recomendada pelo INMETRO de acordo

impregnada e certifique-se de que as aberturas dos queimadores não estejam obstruídas.
02 Enxágue e seque bem a superfície dos queimadores.
03 Recoloque os espalhadores.
04 Verifique se, ao posicionar as trempes (grades), elas estão centralizadas com relação ao queimador.
05 Verifique se os espalhadores estão bem encaixados e se correspondem ao queimador correto.

Notas:

- Ao limpar o Range Top, caso exista acúmulo de sujeira nos acendedores eletrônicos e nos sensores de chama, limpe-os cuidadosamente com um pano úmido.
- Os queimadores não devem ser removidos, pois, se removidos e não fixados corretamente, podem gerar problemas de acendimento. Portanto, devem ser limpos junto ao produto.
- Para queimadores e mesa, limpe cuidadosamente utilizando água e detergente neutro (pode-se utilizar limpadores multiuso sem cloro), removendo qualquer tipo de sujeira impregnada e certifique-se de que as aberturas do queimador não estejam obstruídas.
- Evite o acúmulo de sabão na região do eletrodo (componente que emite a faísca para ignição da chama), pois o acúmulo pode danificá-lo, não acendendo a chama.
- Após lavar e secar as trempes e os queimadores, recomenda-se acionar os queimadores para secar perfeitamente, evitando possíveis pontos de oxidação (ferrugem) nestes componentes.

IMPORTANTE

- Não deixe cair fiapos ou detritos no sistema de gás, pois podem causar entupimento na saída de gás e desregular a chama.
- Seque adequadamente os componentes antes de reutilizá-los, pois umidade em excesso pode dificultar o acendimento, provocando vazamento de gás.

com a NBR14177 ou pelo fabricante. Mangueiras flexíveis a base de borracha (elastômero) ou plástica (polímero), mesmo que revestidas de metal, não podem ser utilizadas.

• A mangueira metálica não deve estar em contato com partes móveis (ex. gavetas), passar por áreas de estocagem (despensa de alimentos) ou atravessar paredes.

• Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que todos os botões/válvulas/registros estejam na posição fechado.

• Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação.

• Verifique a validade das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os sempre antes do prazo de validade.

• Tenha à mão, as peças e ferramentas necessárias antes de iniciar a instalação.

Existem 2 tipos de gás para uso doméstico: GLP (gás liquefeito de petróleo), GN (gás natural). Se houver dúvidas quanto ao tipo de gás da sua residência, consulte a Rede de Serviços Gourman.

NOTA: Os Range Tops Gourman saem de fábrica para uso com gás do tipo GLP. Para uso com GN, é necessário chamar a Rede de Serviços Gourman para fazer a conversão do produto para o novo tipo de gás antes de proceder a instalação.

INSTALAÇÃO COM GÁS BOTIJÃO (GLP) OU GÁS ENCANADO (GLP/GN)

Em caso de instalação combinada de Range Top a gás e Forno a gás e, sua residência possuir apenas uma saída de alimentação, ramifique a saída utilizando uma conexão do tipo “T” metálica de ½”, adequada para a aplicação a gás.

NOTA: Itens para a instalação combinada não estão inclusos no kit de instalação do produto. Você poderá consultar a aquisição destes componentes na Rede Autorizada Gourman.

COMO FAZER A INSTALAÇÃO A GÁS

01 Encaixe o lado “fêmea” da mangueira no produto com o auxílio de uma chave de boca. Utilize pasta vedante ou veda-rosca para auxiliar na vedação.
02 Coloque a arruela de vedação dentro da rosca interna da mangueira metálica.
03 Passe a mangueira de gás pelo furo do nicho.

5 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ADVERTÊNCIAS

- Risco de Choque Elétrico
- Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o pino de conexão terra.
- Ligue a uma tomada tripolar aterrada.
- Não use adaptadores ou T’s.
- Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Sempre desconecte o Range Top da tomada elétrica e espere que esfrie antes de limpar ou fazer a manutenção.
- Para manter o Range Top em boas condições, conserve-o limpo, removendo restos de alimentos antes do uso. Os queimadores são removíveis e devem ser limpos junto ao produto.
- Não use produtos abrasivos ou corrosivos, produtos à base de cloro ou esponjas de aço.
- Use palha de aço somente para a limpeza das trempes e capas dos queimadores. Caso as trempes apresentem riscos na cor prateada, use palha de aço, água e detergente neutro para remover as manchas.
- Não use máquinas para limpeza a vapor.
- Não use produtos inflamáveis.
- Não deixe produtos ácidos ou alcalinos como vinagre, mostarda, sal, açúcar ou suco de limão sobre a mesa esmaltada.

CUIDADO E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DO COOKTOP

As trempes (grades) e capas devem ser removidas para uma limpeza adequada.

01 Lave cuidadosamente com esponja macia, água e detergente neutro (ou pode-se utilizar limpadores multiuso sem cloro), removendo qualquer tipo de sujeira

Se você estiver utilizando gás de botijão:
01 Rosqueie a mangueira metálica no regulador de pressão com o auxílio de chaves de boca.
02 Certifique-se que o registro do regulador esteja fechado e só então rosqueie no botijão.

Se você estiver utilizando gás encanado:
01 Certifique-se de que o registro esteja fechado.
02 Rosqueie a mangueira metálica na válvula de bloqueio de gás da parede com o auxílio de chaves de boca.

Se você estiver utilizando instalação combinada com o Range Top:
01 Certifique-se de que o registro de gás das conexões esteja fechado.
02 Rosqueie a conexão do tipo "T" de ½" no regulador de pressão do botijão ou no registro de gás encanado, de acordo com a instalação a gás da sua residência.
03 Rosqueie as válvulas de bloqueio na conexão "T".
04 Rosqueie as mangueiras metálicas nas válvulas de bloqueio de gás nos registros metálicos com "T" com o auxílio de chaves de boca.

Após a instalação:
01 Verifique se há vazamento de gás, colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas.
02 Se houver formação de bolhas, refaça a operação ou consulte a Rede de Serviços Gourman.

IMPORTANTE

• É recomendado fechar a válvula de fornecimento de gás ao se ausentar do domicilio.
• Não tente localizar vazamentos de gás mediante o uso de qualquer tipo de chama.
• Para localizar vazamentos utilize apenas água com sabão; as bolhas indicarão o vazamento se existir.

ADAPTAÇÃO A UM TIPO DE FORNECIMENTO DE GÁS DIFERENTE

Este produto sai de fábrica para uso com gás do tipo GLP. Para uso com GN (gás natural), a conversão ou adequação deve ser feita pela Rede de Serviços Gourman.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E CONSUMO DOS QUEIMADORES

Queimador	Potência				Consumo GLP	Consumo GN
	Mínima		Máxima			
	kw	kCal	kw	kCal	Kg/h	m³/h
Auxiliar 1kw	**0,35**	**300**	**1,00**	**860**	**0,09**	**0,12**
Semi Rápido 2,5kw	**0,70**	**601**	**2,00**	**1.720**	**0,15**	**0,18**
Rápido 3,5kw	**1,25**	**1.074**	**3,30**	**2.835**	**0,25**	**0,30**
Dupla Chama 4,0kw	**3,90**	**3.351**	**4,50**	**4.730**	**0,41**	**0,50**

IMPORTANTE

Utilize apenas panelas de fundo plano. Panelas com fundo arredondado não se apoiam adequadamente sobre as grades, podendo ocasionar queda da panela e ocasionar queimaduras graves.

- Não use panelas que excedam o tamanho máximo do Range Top.
- Não deixe cair fiapos ou detritos no sistema de gás, pois pode causar entupimento na saída de gás e desregular a chama.
- Não é recomendada a utilização de panelas feitas de material refratário (barro, pedra e outros), assim como a colocação de chapas de ferro ou outros materiais sobre os queimadores, pois podem danificar seu produto.

Jamais utilize:

- Aquecedores como redes metálicas ou outros.
- Dois queimadores, simultaneamente, com apenas um recipiente.

IMPORTANTE

Cuidado ao posicionar ou movimentar as trempes sobre o produto, para evitar impactos ou arranhões.

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Seu Range Top vem preparado para funcionar em tensão Bivolt 110/220V. Certifique-se de que a tensão elétrica da sua residência corresponde à tensão elétrica do produto.

ADVERTÊNCIAS

- Risco de Choque Elétrico
- Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o pino de conexão terra.
- Ligue a uma tomada tripolar aterrada.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico

ATENÇÃO

• O aterramento da rede elétrica da sua residência deverá ser feito conforme norma NBR 5410 - seção aterramento.
Na dúvida, consulte um eletricista especializado.
• Não ligue o fio terra à rede elétrica, nem o prenda a torneiras, canos de gás, tubos de PVC, etc. Em caso de dúvida, consulte um eletricista especializado.
• Conecte o plugue do cabo de força na tomada e verifique se os queimadores acendem a chama normalmente.

4 USANDO SEU RANGE TOP

LIGANDO O RANGE TOP

IMPORTANTE

- Verifique se todos os queimadores e os espalhadores estão corretamente posicionados. Nunca acenda o fogo sem que os queimadores ou os espalhadores estejam encaixados corretamente. Isto evita má formação da chama e deformação nas peças.
- Na falta de energia, a ignição não irá funcionar.
- Pressione e gire o botão de controle correspondente no sentido anti-horário até que o indicador coincida com o símbolo de chama máxima.

Se a chama não acender ou apagar, volte o botão para a posição fechado e espere pelo menos 1 minuto, para que o gás liberado se espalhe. Verifique se as peças do queimador estão ajustadas corretamente e reinicie o procedimento.

Em caso de falta de energia elétrica, você pode acender os queimadores normalmente usando fósforos.

DICAS DE USO

- Use panelas com um diâmetro adequado para o queimador (veja abaixo).
- Use a quantidade apropriada de água para cozinhar os alimentos.
- Evite a perda desnecessária de água, usando a tampa das panelas.

Queimador	Diâmetro do Fundo da Panela
Auxiliar	***Ø 15cm à 20cm***
Semi Rápido	***Ø 16cm à 24cm***
Rápido	***Ø 20cm à 26cm***
Dupla Chama	***Ø 24cm à 30cm***

3 CONHECENDO SEU RANGE TOP

MODELO	RTG02Q30	RT04Q60	RTG06Q90
	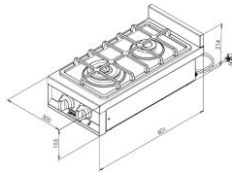	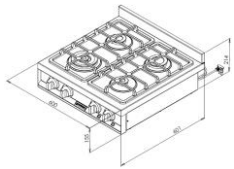	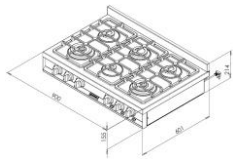
Grades (Trempes)	**01 Trempe em Ferro Gusa Removível**	**02 Trempes em Ferro Gusa Removíveis**	**03 Trempes em Ferro Gusa Removíveis**
Queimador Auxiliar 1kw	**-**	**01**	**01**
Queimador Semi Rápido 2,5kw	**01**	**01**	**02**
Queimador Rápido 3,5kw	**-**	**01**	**01**
Queimador Dupla Chama 4,0kw	**01**	**01**	**02**
Botões Metálicos de Controle	**02**	**04**	**06**
Cabo de Energia	**Lado Direito - Cabo Blindado - 3 X 1,5mm X 1,5m - 90° - 10A**		
Entrada do Gás	**Lado Esquerdo Rosca Macho BSP ½" Paralela**		

SÍMBOLOS DE CONTROLE

Os botões de seu Range Top possuem acendimento super automático. Basta girar, no sentido, anti-horário, para liberar o gás, segurar o botão pressionado por no mínimo três segundos, para que o sensor da chama reconheça e libere a passagem do gás e, assim, acender a chama.

GRADES REMOVÍVEIS (TREMPES) EM FERRO GUSA

As trempes devem ser corretamente montadas sobre o produto, para garantir a estabilidade das panelas e o funcionamento adequado do mesmo.

QUEIMADORES DO RANGE TOP

O conjunto de Queimadores do Range Top são compostos de:
1 – Câmara do Queimador;
2 – Queimador;
3 – Espalhador de Chama.

ATENÇÃO

Certifique-se de que os queimadores e os espalhadores estejam corretamente posicionados, caso contrário, dificultará o acendimento ou poderá gerar uma chama defeituosa.
Eles devem ficar estáveis (não balançar) e toda sua superfície inferior deve estar em contato com o queimador. Cuide para que os queimadores e os espalhadores fiquem completamente centralizados.