


Churrasqueira Versia Gourmand 75 cm - 220 V

B4-2



Coleção Gourmand

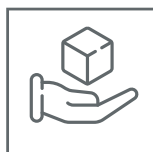

Modelo:
B4-2



Built-In



Aço Inox 304



Tipo de gás:
GLP/GN



Bandeja Coletora
de Gordura




Manípulos de
Zinco com Led



Ignição Automática
Piezoelétrico




Defletores
com Brinquetes

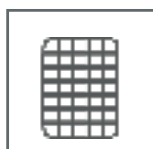


Selador Rápido



Área de Cozimento
70 cm x 45 cm

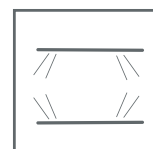

Iluminação
Interna Halógena

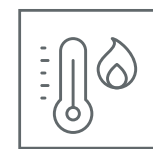

Medidor de
Temperatura



Espeto Giratório
Elétrico



Infrared



Garantia de
3 Anos

versia[®]

Churrasqueira Versia Gourmand 75 cm – 220 V

B4-2

Coleção Gourmand

Características do Produto

Modelo	B4-2
Aço Inox 304	Sim
Tipo de Gás	GLP/GN
Bandeja Coletora de Gordura	Sim
Manípulos de Zinco com Led	Sim
Ignição automática Piezoelétrico	Sim
Defletores com Briquetes de Cerâmica	Sim
Potência por Queimador	12600 BTUs
Selador Rápido	Sim
Potência do Selador	12600 BTUs
Infrared para Rotisserie	Sim
Potência do Infrared	15300 BTUs
Potência Total	65700 BTUs
Área de Cozimento (L x P)	70 cm x 45 cm
Consumo de Gás	1379 g/h
Voltagem	220 V
Iluminação Interna Halógena	Sim
Espessura da Grelha	0,8 cm
Medidor de Temperatura	Sim
Medidas do Produto (L x A x P)	75 cm x 51 cm x 55 cm
Medidas do Produto com o Espeto (L x A x P)	99 cm x 51 cm x 55 cm
Medidas da Caixa (L x A x P)	81 cm x 66 cm x 56 cm
Peso Bruto	44,9 kg
Peso Líquido	38 kg
Garantia	3 Anos



Dicas de Utilização

- Para uso interno e externo com exaustão compatível no ambiente.
- As partes acessíveis podem ficar muito quentes. Mantenha longe do alcance das crianças.
- Não mova o aparelho durante o uso.
- Desligue o suprimento de gás no cilindro de gás após o uso.
- Não modifique o aparelho.
- Este aparelho deve ser mantido longe de materiais inflamáveis durante o uso.
- Leia as instruções antes de usar o aparelho.
- Nunca acenda a grelha ou queimadores traseiros com o exaustor na posição fechada.
- Nunca acenda o queimador lateral com a tampa na posição fechada.


versia[®]

B4-2


Informações de Montagem

Leia com atenção o manual do usuário antes de montar sua churrasqueira, as ferramentas e acessórios utilizados para a montagem estarão descritas no manual do usuário. Assegure-se que todas as peças da churrasqueira estejam completas antes do início da instalação.

Dimensões do Produto

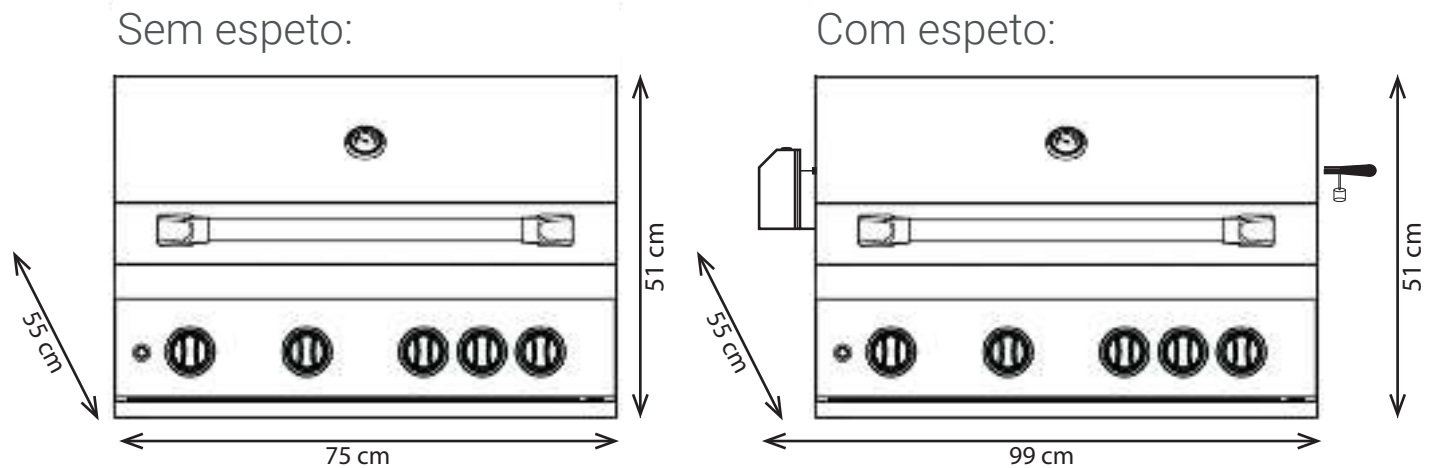

Nicho de Instalação

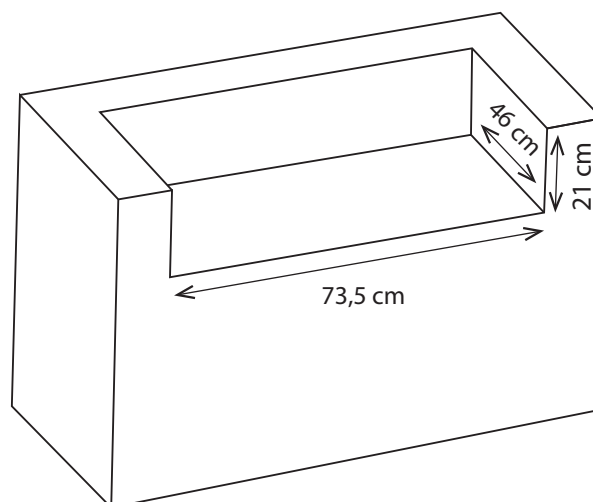

Churrasqueira Versia Gourmand 75 cm - 220 V

Coleção Gourmand

B4-2

versia[®]

atendimento@versia.com.br

www.versia.com.br

 /versiaoficial

 versia_oficial

 versia

Manual

